



## ADDITIVE BAG V2 Bedienungsanleitung

### Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer ADDITIVE BAG V2!

Hergestellt aus hochwertigen Materialien ist sie eine wertvolle Bereicherung für die wohl effizienteste Fortbewegungsart des Menschen: Fahrradfahren mit unserer Rahmentasche bedeutet




- kein Schwitzen am Rücken
- Entlastung von Wirbelsäule und Gesäß
- entspanntes freies Fahren
- superleichte Tasche (durchschnittlich 950 gr)
- max. 12 Liter Fassungsvermögen
- bestes Fahrverhalten durch optimalen Schwerpunkt
- leichtes in&out der Tasche
- Schnellzugriff in Fahrposition

eine gewissenhafte Montage vorausgesetzt, bietet die ADDITIVE BAG im Rahmen erhebliche fahrdynamische Vorzüge gegenüber hochgelagerten Gepäckträgerlösungen, Lenkertaschen oder Rucksäcken.

## 1. Voraussetzung für die Montage

Für die Montage der ADDITIVE BAG V2 benötigen sie ein „Oberrohr“ als Auflage der Tasche:

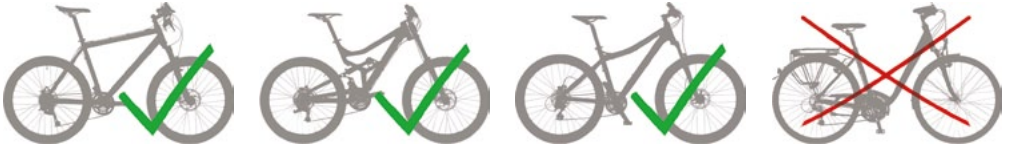

## 2. Lieferumfang



1x Klettbandbrücke; 2x Gewinde-Einlagen; 1x Klettband selbstklebend (50mm);  
1x Spannband mit Magnetverschluss (Fidlock);



## 3. Ausstattungsmerkmale

- Volumenerweiterung durch öffnen zweier Reißverschlüsse (Bild links)
- 1x Kleinteilefach (Deckelinnenseite), 4x Netztaschen
- Flaschenhalteraufnahmen direkt an der Tasche
- Schlüsselbundhalter
- Handy-Halterung im Sichtbereich
- Staufach zwischen Ober- und Unterrohr

## 4. Montage

**a.** Zum Einrichten der idealen Lage bei stark abfallenden Oberrohren ist darauf zu achten, dass die Tasche nicht zu stark nach unten hängt und so evtl. Kontakt mit dem Vorderrad entsteht. Hierzu die Klettbandbrücke von unten in die Tasche einbringen (Bild 1).



**b.** Nun die Tasche wieder auf dem Oberrohr aufsetzen, ganz nach vorne schieben und Spannband mit Magnetverschluss **unter** den Seilzügen und Leitungen um das Steuerrohr legen und schließen (Bild 2).



In Höhe des Magnetverschlusses in horizontaler Lage das Klettband am Steuerrohr aufkleben (Bild 3).

**c.** Das zweite Spannband mit Fidlock (ggf. schon am Taschenboden montiert) kann nun in einer der beiden möglichen Positionen montiert werden (Bild 4).

Die Tasche sollte nach verschließen der beiden Bänder hinreichend gesichert sein.


⇒ Beim Anheben der Tasche sollte diese nur geringfügig in der Höhe beweglich sein (ca. 2-3cm)





## Tipps:

- ☞ Zwischen Ober- und Unterrohr kann ein Zwischenraum verbleiben, der z.B. mit einer Regenjacke gefüllt und mit den Gummibändern verschlossen werden kann.

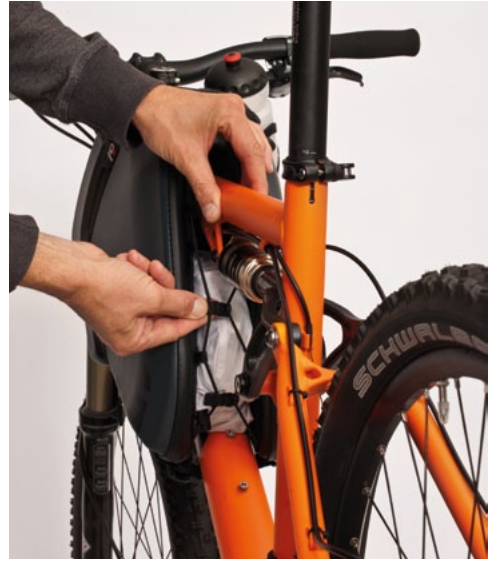

- ☞ Die ADDITIVE BAG V2 bietet die Möglichkeit zwei Flaschhalter direkt an den vorderen Flächen zu montieren. Hierzu sind Markierungen zur Positionierung angebracht. Diese mit spitzem Gegenstand oder besser noch mit heißem Lötkolben durchstoßen.



Die beigelegten Gewinde-Einlagen im inneren der Tasche einlegen und den Flaschenhalter direkt anschrauben (breite Seite nach unten; Blechmuttern sichtbar).

- ☞ Eine Berührung des Lenkers mit der Flasche/ Halter wird meist der Fall sein, sollte aber durch die Elastizität der Tasche keine Auswirkungen auf Ihre Lenkbewegungen haben.

## 5. Pflege

Mit sanftem Wasserstrahl von Tasche wie Fahrrad den groben Schmutz abwaschen. Mit lauwarmen Wasser, etwas Spülmittel oder Autoshampoo und weichem Schwamm den feinen Schmutz abreinigen und nochmals mit Schlauch abstrahlen. Dann mit Fensterleder Flächen abtrocknen.

**!!! Reinigung mit Aceton, Verdünnung oder sonstigen Lösungsmitteln führt zur Beschädigung der Tasche !!!**

Um Reißverschlüsse leichtgängig zu halten, diese regelmäßig mit Silikonspray oder ähnlichem behandeln. Überschüssiges Schmiermittel mit Lappen gründlich entfernen.



### Sicherheitshinweise




Sollte der Lenkeinschlag zu sehr eingeschränkt sein, so ist ein Betrieb mit der Tasche bzw. den angebrachten Flaschenhaltern nicht zulässig ⇒ Flaschenhalter demontieren.

Sollte eine Kollision mit Gabelbrücke oder Vorderrad entstehen so unbedingt Fahrt abbrechen und Änderungen in der Lage der Tasche vornehmen.

Unbedingt darauf achten, dass bei allen Reißverschlüssen oder Gummibändern keine längeren Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände herunterhängen; ein Sturz durch blockieren der Laufräder könnte die Folge sein!


Generell bei Unsicherheiten den Fachhändler aufsuchen.

### Hinweise

-  Die verwendeten Oberflächen der Tasche sind wasserdicht, jedoch an den Schnittstellen, wie Reißverschlüssen oder Nähten kann es zu geringem Wassereintritt kommen. Elektronikgeräte oder sonstige empfindliche Gegenstände ggf. zusätzlich schützen. Für evtl. entstehende Schäden kann keine Gewährleistung übernommen werden.
-  Bei der Verwendung des Handy-Halters auf sicheren Sitz achten. Für mögliche Beschädigung oder den Verlust des Handies kann keine Gewährleistung übernommen werden.
-  Zur Additive Bag V2 gibt es auch besonders geeignete 28 gr Alu-Flaschenhalter.

**ADDITIVE  
BAG** 

additive bag ist durch diverse schutzrechte und funktionspatente geschützt.

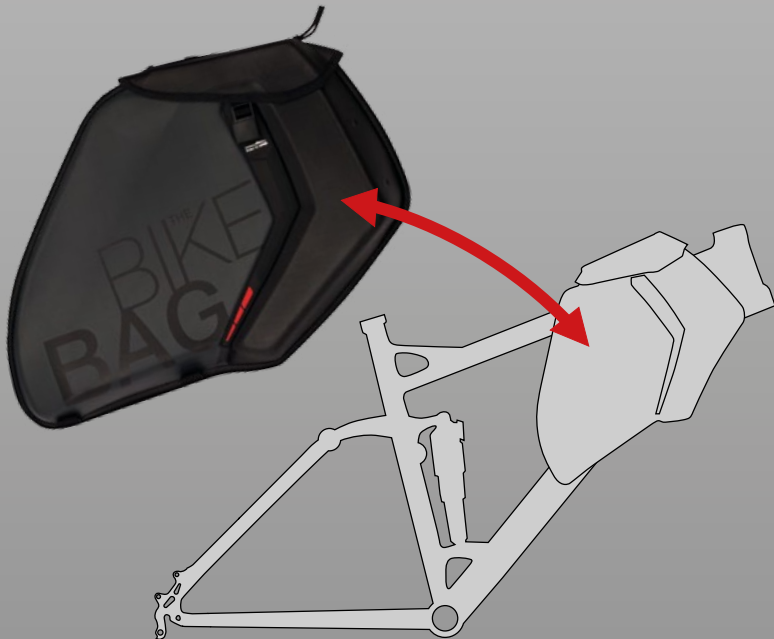

Freiheit zum Mitnehmen.  
**additive-bag.com**



dein rad kann mehr.

HERSTELLER | WERKSVERKAUF | FAHRRADVERLEIH  
TESTCENTER

additive bikes  
additive sportartikel gmbh  
bernauer str. 77  
83209 prien a. chiemsee  
germany

tel +49 8051 96576 0  
fax +49 8051 96576 29

info@additive-bikes.com  
additive-bikes.com