



ADDITIVE BAG V3

Bedienungsanleitung

Danke, dass Sie sich für unsere ADDITIVE BAG V3 entschieden haben!

Hergestellt aus hochwertigen Materialien ist sie eine wertvolle Bereicherung für die wohl effizienteste Fortbewegungsart des Menschen. Fahrradfahren mit unserer Rahmentasche bedeutet




- kein Schwitzen am Rücken
- superleicht; ca 300gr Größe S; ca. 450gr Größe L
- Volumen: Größe S ca. 5 Liter; Größe L ca. 9 Liter
- leichtes in&out der Tasche
- breitenregulierbar im Kniebereich
- 5 x Innentaschen für Kleinteilutensilien
- 1x Schlüsselkarabiner

Eine gewissenhafte Montage vorausgesetzt, bietet die ADDITIVE BAG im Rahmen erhebliche fahrdynamische Vorzüge gegenüber hochgelagerten Gepäckträgerlösungen, Lenkertaschen oder Rucksäcken.

1. Voraussetzung für die Montage der Tasche

a. Für die Montage der ADDITIVE BAG benötigen sie ein freies Rahmendreieck.

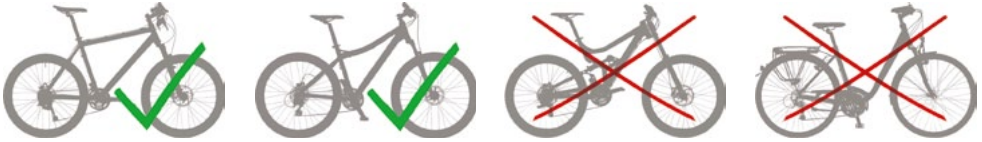


b. Taschengrößen

Die Größe der Tasche hängt von folgendem Maß ihres Fahrradrahmens ab:



- mindestens 38cm erforderlich für Größe S
- mindestens 45cm für Größe L

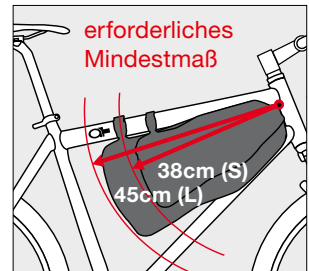

2. Einpassen der Tasche in den Rahmen



Die Tasche in dargestellter Lage in Fahrtrichtung nach vorne zwischen Oberrohr und Unterrohr in Richtung Steuerrohr schieben (roter Pfeil) und mit dem vorderen Riemen sichern. Dann mit dem zweiten Riemen die Tasche am Oberrohr anbinden. Roter Pfeil nach oben. Ein besonders strenger Sitz ist nicht erforderlich.

3. Tipp

Die Tasche kann im Bereich der Knie in der Breite reguliert werden. Hierzu wurde die Innentasche oberhalb des Reißverschlusses zweiteilig gestaltet und mit einem Klettverschluss zur Breitenregulierung versehen.

4. Pflege

Mit sanftem Wasserstrahl von Tasche wie Fahrrad den groben Schmutz abwaschen. Mit lauwarmen Wasser, etwas Spülmittel oder Autoshampoo und weichem Schwamm den feinen Schmutz abreinigen und nochmals mit Schlauch abstrahlen. Dann mit Fensterleder Flächen abtrocknen.

Reinigung mit Aceton, Verdünnung oder sonstigen Lösungsmitteln führt zur Beschädigung der Tasche.

5. Sicherheitshinweise



Unbedingt darauf achten, dass keine längeren Kleidungsstücke oder sonstige Gegenstände herunterhängen; ein Sturz durch blockieren der Laufräder könnte die Folge sein!



Auch bei eingefederter Gabel darf die Additive Bag nicht mit dem Vorderrad kollidieren, und der Lenkbereich muss hinreichend gegeben sein.



Generell bei Unsicherheiten den Fachhändler aufsuchen.

6. Hinweise



Die verwendeten Oberflächen der Tasche sind wasserdicht, jedoch an den Schnittstellen, wie Reißverschlüssen oder Nähten kann es zu geringem Wassereintritt kommen. Elektronikgeräte oder sonstige empfindliche Gegenstände ggf. zusätzlich schützen. Für evtl. entstehende Schäden kann keine Gewährleistung übernommen werden.



Zur Additive Bag V3 empfehlen wir unseren Flaschenhalter Adapter SPACER ONE und einen besonders geeigneten Flaschenhalter.



**ADDITIVE
BAG**


Additive Bag ist durch diverse Schutzrechte und Funktionspatente geschützt.



Freiheit zum Mitnehmen.
additive-bag.com


☐ **Größe S**
 Art.-Nr. 304xS

Mindestmaß von
 38cm erforderlich

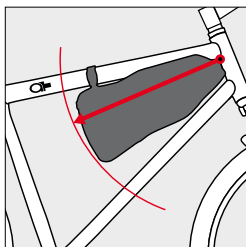

☐ **Größe L**
 Art.-Nr. 304xL

Mindestmaß von
 45cm erforderlich

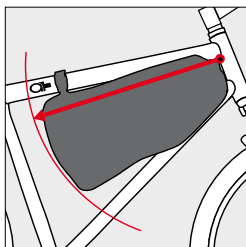

dein rad kann mehr.

ADDITIVE BIKES + PARTS

Additive Sportartikel GmbH
 Bernauer Str. 77
 83209 Prien a. Chiemsee
 Germany

Tel +49 8051 96576 0
 Fax +49 8051 96576 29

info@additive-bikes.com
 additive-bikes.com



ADDITIVE BAG V3

Owners Manual

Thank you for choosing ADDITIVE BAG V3!


Produced with fine materials featuring the following advantages:



- lightweight bag; appr.300gr. size S; appr. 450gr. size L
- volume: size S appr. 5 Liter; volume size L appr. 9 Liter
- simple in&out of bag
- adjustable in width
- 5x small compartments inside
- 1x keyring

1. Requirements for using the bag

a. You need an empty frame triangle.

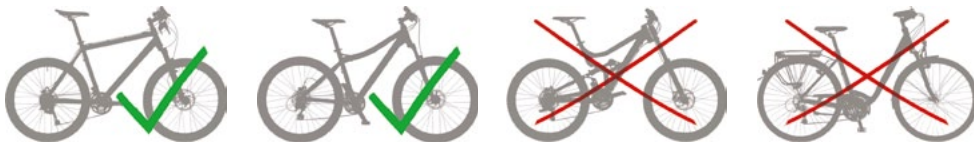


b. Space necessary



The size of bag depends on following dimension:

- small bag minimum 38cm required;
- large bag minimum 45cm required

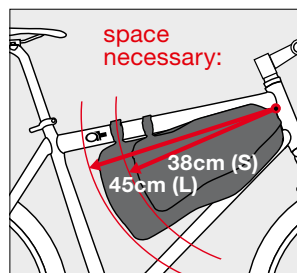

2. How to place in the bag



☞ Place the bag in shown position in riding direction between top tube and down tube and push it in direction of head tube.

Fix it with strap on head tube. Then fix bag with 2nd strap on rear side to the top tube.

It's not necessary to fix it like a pressfit.

3. Tip

You can regulate width of bag in area of knees. Therefore the inner compartment above zipper is designed in 2 pcs. With velcro you can adjust different width.

4. Cleaning and maintenance

Take a soft water jet and hose bag and bike of. With a sponge and some shampoo you can take away rest dirt. Than dry it with washing leather.
Please don't take any acetone or other aggressive liquids; it can destroy material of bag and bike.

5. Safety information



It's important to have a look on loose hanging clothing or others. Blocking wheel can cause dangerous accident!



Please have a look that there is also no collision between bag and front wheel during compressed fork.

6. Notes



Materials of bag are waterproof. On interface of zipper or sewing little bit of water can come in. So please protect electronic devices or others additional while riding during heavy rain.



In combination with the Additive Spacer One bottle cage adapter you will get the perfect team for your ride.



Additive Spacer is protected by several functional patents and rights.



Freiheit zum Mitnehmen.
additive-bag.com


☐ Size S

Art.-Nr. 304xS

at least 38cm
 space necessary



4 260432 160611

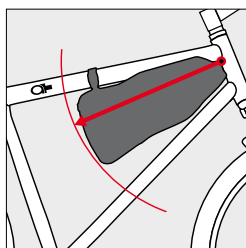


☐ Size L

Art.-Nr. 304xL

at least 45cm
 space necessary



4 260432 160628

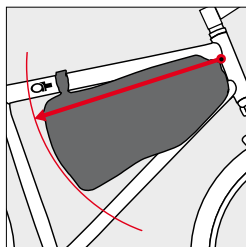

dein rad kann mehr.

ADDITIVE BIKES + PARTS

Additive Sportartikel GmbH
 Bernauer Str. 77
 83209 Prien a. Chiemsee
 Germany

Tel +49 8051 96576 0
 Fax +49 8051 96576 29

info@additive-bikes.com
 additive-bikes.com